Panasonic®

取扱説明書

住宅用照明器具（ペンダント）

保管用

保証書別添

品番 HGD9971E

お客様へ　お買いあげありがとうございます。
ご使用の前によくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと必ず保管し、必要なときにお読みください。

工事店様へ　この説明書は必ずお客様にお渡しください。

安全上のご注意　必ずお守りください

⚠警告

禁止

■次のような場所には取り付けない
落下によるけがのおそれがあります。
・補強のない薄い場所（ベニヤ板、石こうボードなど）　・傾斜した場所

●この器具は水平天井面取り付け専用です。

必ず守る

■ランプは器具表示のものを使用する
間違った種類、ワット数のランプを使用すると、火災のおそれがあります。

■交流100ボルトで使用する
過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。

■異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常状態が収まったことを確認し、工事店、電器店または別紙ご相談窓口にご相談ください。

禁止

■次のような配線器具には取り付けない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。
・破損しているもの　・電源端子露出タイプ



・配線だけのもの　・がたつくもの

●工事店、電器店に配線器具の交換を依頼してください。（交換には資格が必要です。）

分解禁止

■器具を改造したり、部品交換をしない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

⚠注意

必ず守る

■照明器具には寿命があります。設置して１０年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
点検せずに長時間使い続けると、まれに火災・感電・落下などに至る場合があります。
●１年に１回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。

接触禁止

■点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない
やけどの原因となることがあります。
●お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

水ぬれ禁止

■浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない
火災、感電の原因となることがあります。
●この器具は防湿、防雨型ではありません。

禁止

■温度の高くなるものを器具の真下に置かない
火災の原因となることがあります。
●器具の真下にストーブなどを置かないでください。

■調光器と組み合わせて使用しない
調光機能が付いた壁スイッチなどと組み合わせて使用すると、火災の原因となることがあります。
●工事店、電器店に調光器の取り外しを依頼してください。（取り外しには資格が必要です。）

各部のなまえと取り付けかた

安全のため、電源を切ってから行ってください

取り付けできる配線器具

丸型フル引掛シーリング
品番:WG4000, WG4420
WG4005, WG4425
WG1500, WG5015
WG5005

角型引掛シーリング
品番:WG1000

フル引掛ローゼット
品番:WG6005

引掛埋込ローゼット
品番:WG6000, WG6420
引掛露出ローゼット
品番:WG6130

引掛埋込ローゼット
(ハンガーなし)
品番:WG6001

壁スイッチが必要です。
壁スイッチがないと点滅の切り替えができません。

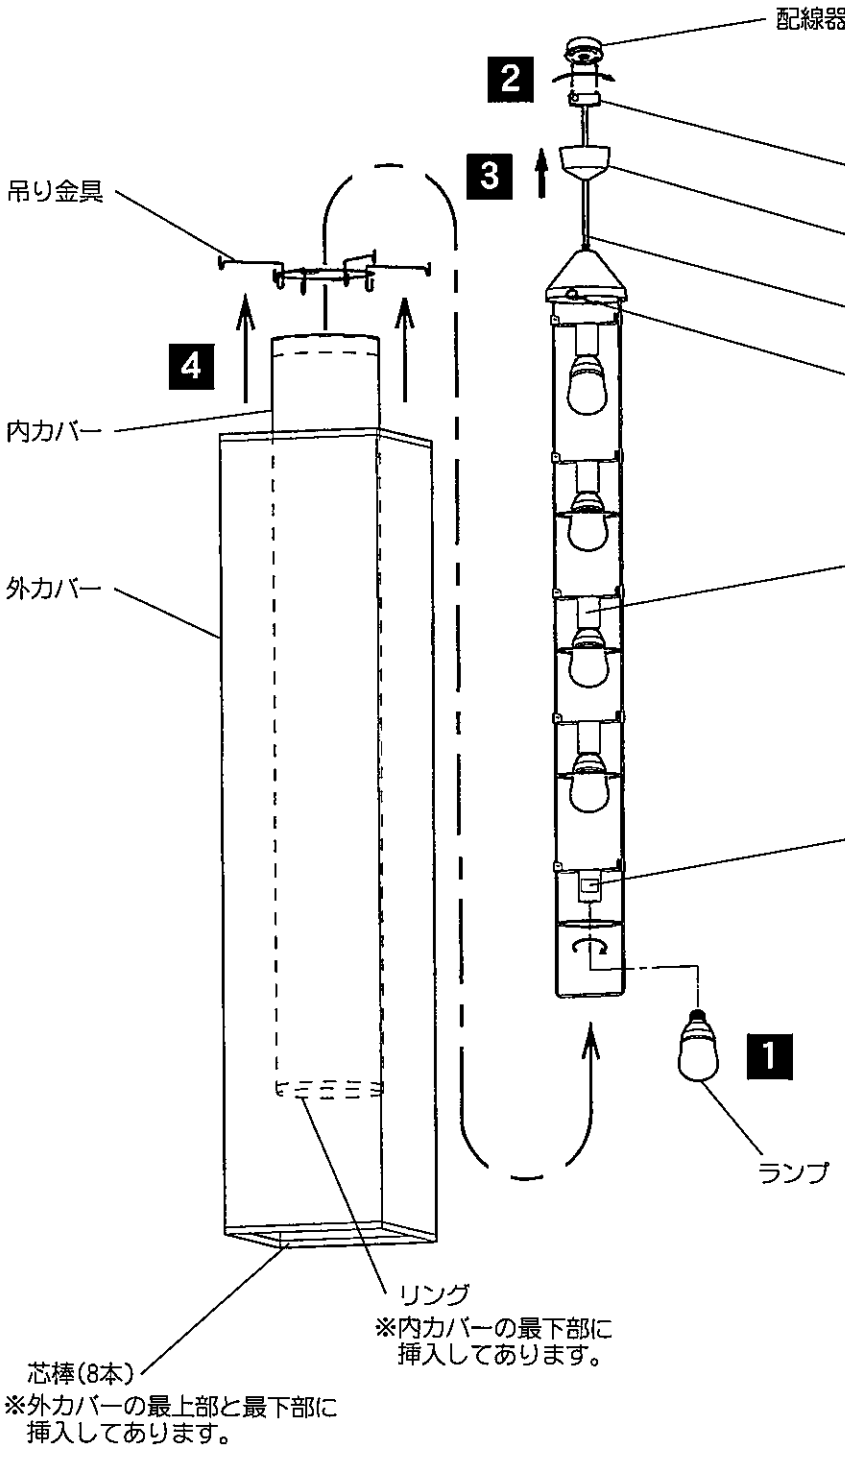

適合電動昇降装置：HK9717

付属部品



丸型フル引掛シーリング
配線器具の交換には資格が必要です。
工事店、電器店に依頼してください。

⚠ 警告

目透かし天井に取付ける場合は、目透かし方向を目印に合わせて取付けて下さい。
落下によるけがのおそれがあります。

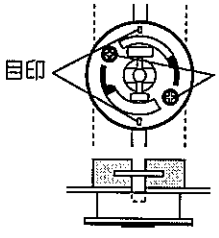

木ネジ（2本）

HGD9971E-T3B1

1 ソケットにランプを取り付ける

2 引掛シーリングキャップを接続する

確認

●取り付け後、ボタンを押さずに左に回し、外れないことを確認する。

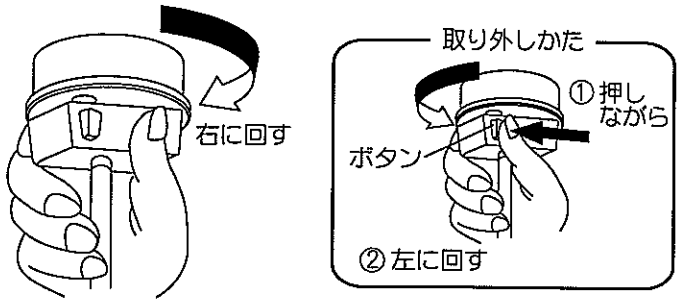

3 フランジを押し上げる

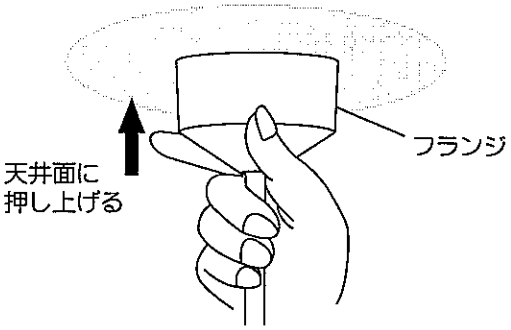

4 カバーを取り付ける

①内カバーのポケット４カ所に内フックを差し込む。

②外カバーのポケット４カ所に外フックを差し込む。

③布カバーを取り付けた吊り金具を本体の下部から通す。

④吊り金具を本体の２カ所に引っ掛ける。

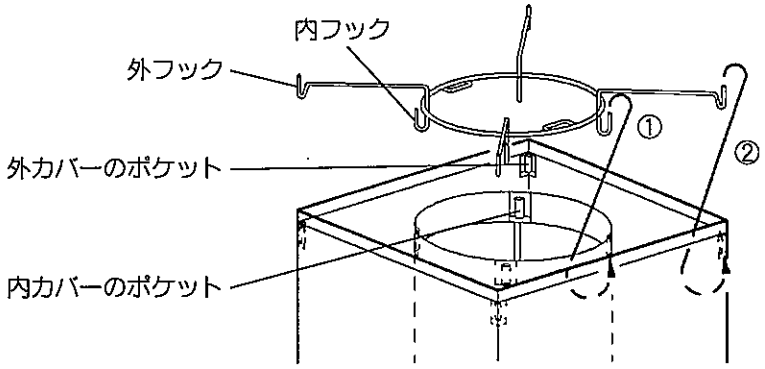

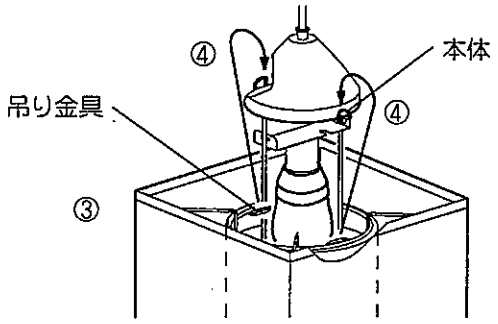

コードの長さの調節について

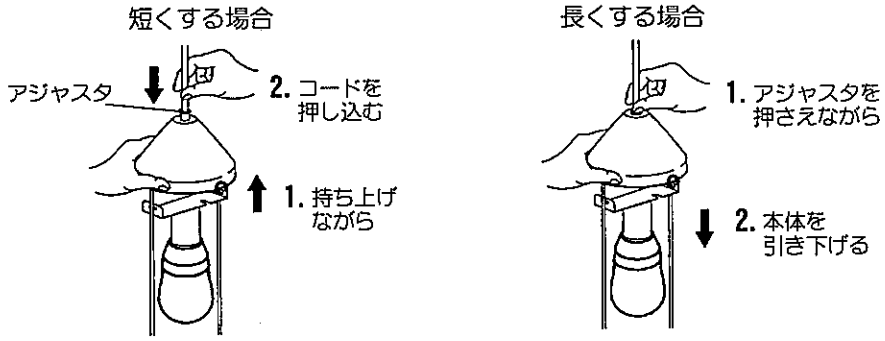

●調節後、アジャスタを引き上げてください。
アジャスタの引き上げが不完全な場合、高さが固定できません。

使用上のご注意

●点灯直後約10分間は、明るさや光色が若干変化します。
●周囲温度の違いにより、明るさや光色が若干変化します。
●ランプの先端が暗く見えることがありますが、異常ではありません。
●器具の近くでは、テレビやエアコンなどの赤外線式リモコンが動作しにくくなることがあります。
●器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。
●布カバーは必ず付属のものを使用してください。
●ランプのプラスチック部分は使用していると変色する場合がありますが、性能には影響がありません。

ランプを交換する

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

●ランプは器具表示のパナソニック製ランプをお求めください。**白熱ランプは使用できません。**
●種類が同じで光色の異なるランプとは互換性があります。

ランプ交換方法

①外カバーのコーナーを開け、
内カバーを上げる。

②ランプを交換する。

③内カバーをおろす。

④カバーのシワ、タルミなどが
出ないように布カバーを整える。

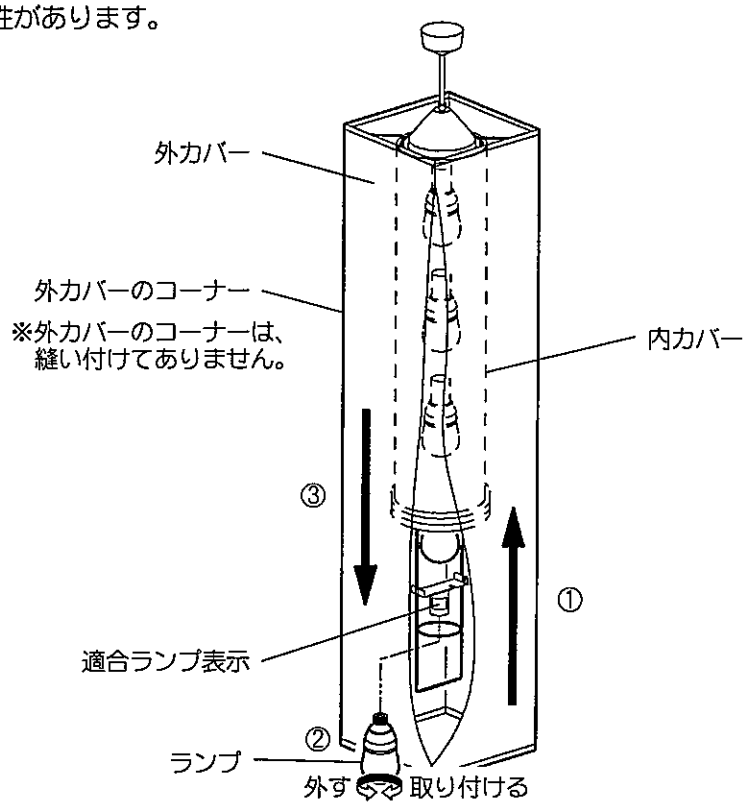

お手入れについて

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

●明るく安全に使用していただくため、定期的(６カ月に１回程度)に清掃してください。
カバーの汚れがひどい場合は、カバーに付いている取扱表示ラベル、注意ラベルにしたがい、
芯棒、リングを抜いて洗濯してください。
●シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、
殺虫剤をかけたりしないでください。
変色、破損の原因となります。
●カバーのシワがとれないとれない場合は、
低温アイロンをかけてください。
高温アイロンをかけますと、
縮みの原因となりますのでご注意ください。

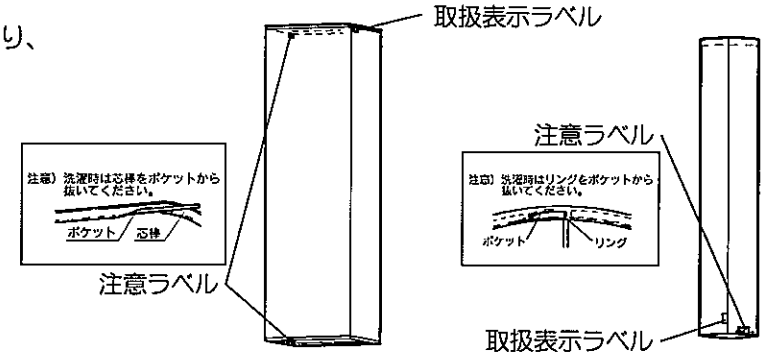

仕様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	周波数	消費電力	付 属 ラ ン プ
AC100V	50/60Hz共用	110W	A25形パルックボールスパイラル蛍光灯(E26) 5個

パナソニック電工株式会社　インテリア照明事業部　〒571-8686　大阪府門真市門真1048